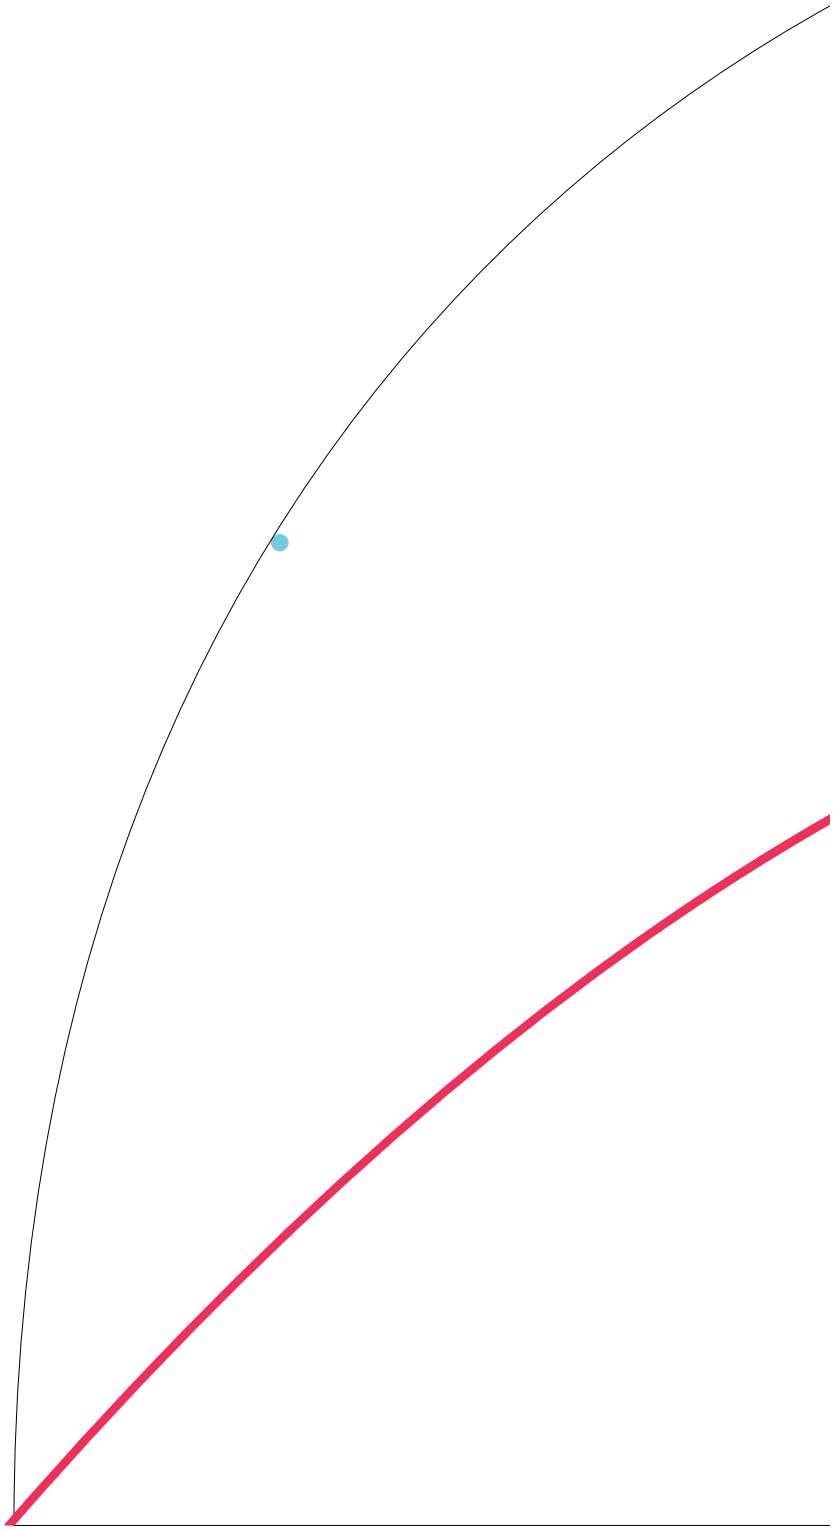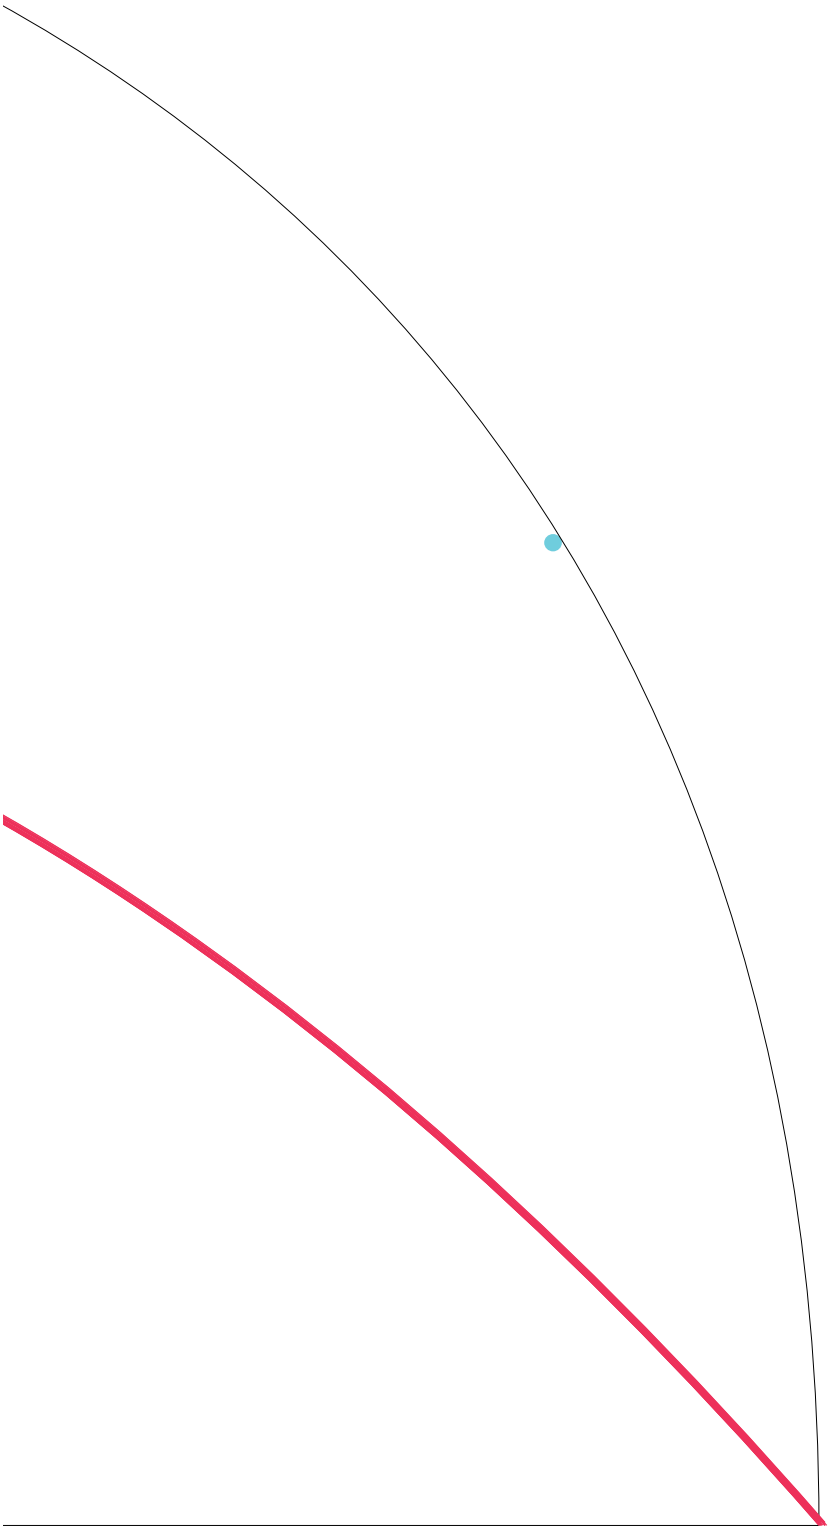Recortar os contornos da Base. Alinhe as peças para que as linhas coincidam e fixe-as com fita adesiva no pontilhado. Trace o contorno final no material da Base do Monte Pôr-do-Sol.