

OREILLER DE SAPIN BAUMIER

Instructions de couture


Matériel:

- Morceau de tissu en coton noir de 30,5 cm x 66 cm
- Morceau de tissu stabilisateur noir de 30,5 cm x 58,5 cm
- Fil noir pour les coutures
- Fil blanc pour le point zigzag ou de surjet
- Bande Velcro de 1,9 cm – longueur de 12,5 cm
- Machine à coudre
- Surjeteuse
- Ciseaux
- Aiguille à coudre
- Règle
- Règle de couture
- Épingles
- Fer à repasser
- Planche à repasser

Conseils:


- Grandeur approximative de la taie d'oreiller et de l'oreiller : 26,7 cm x 30,5 cm
- Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux utiliser le point zigzag sur la machine à coudre pour remplacer le point de surjet
- Le fil pour faire le surjet est blanc, et le fil des coutures est noir.
- Faire un point avant-arrière au début de chaque couture, pour éviter que les points ne se défassent.

Instructions pour l'oreiller:

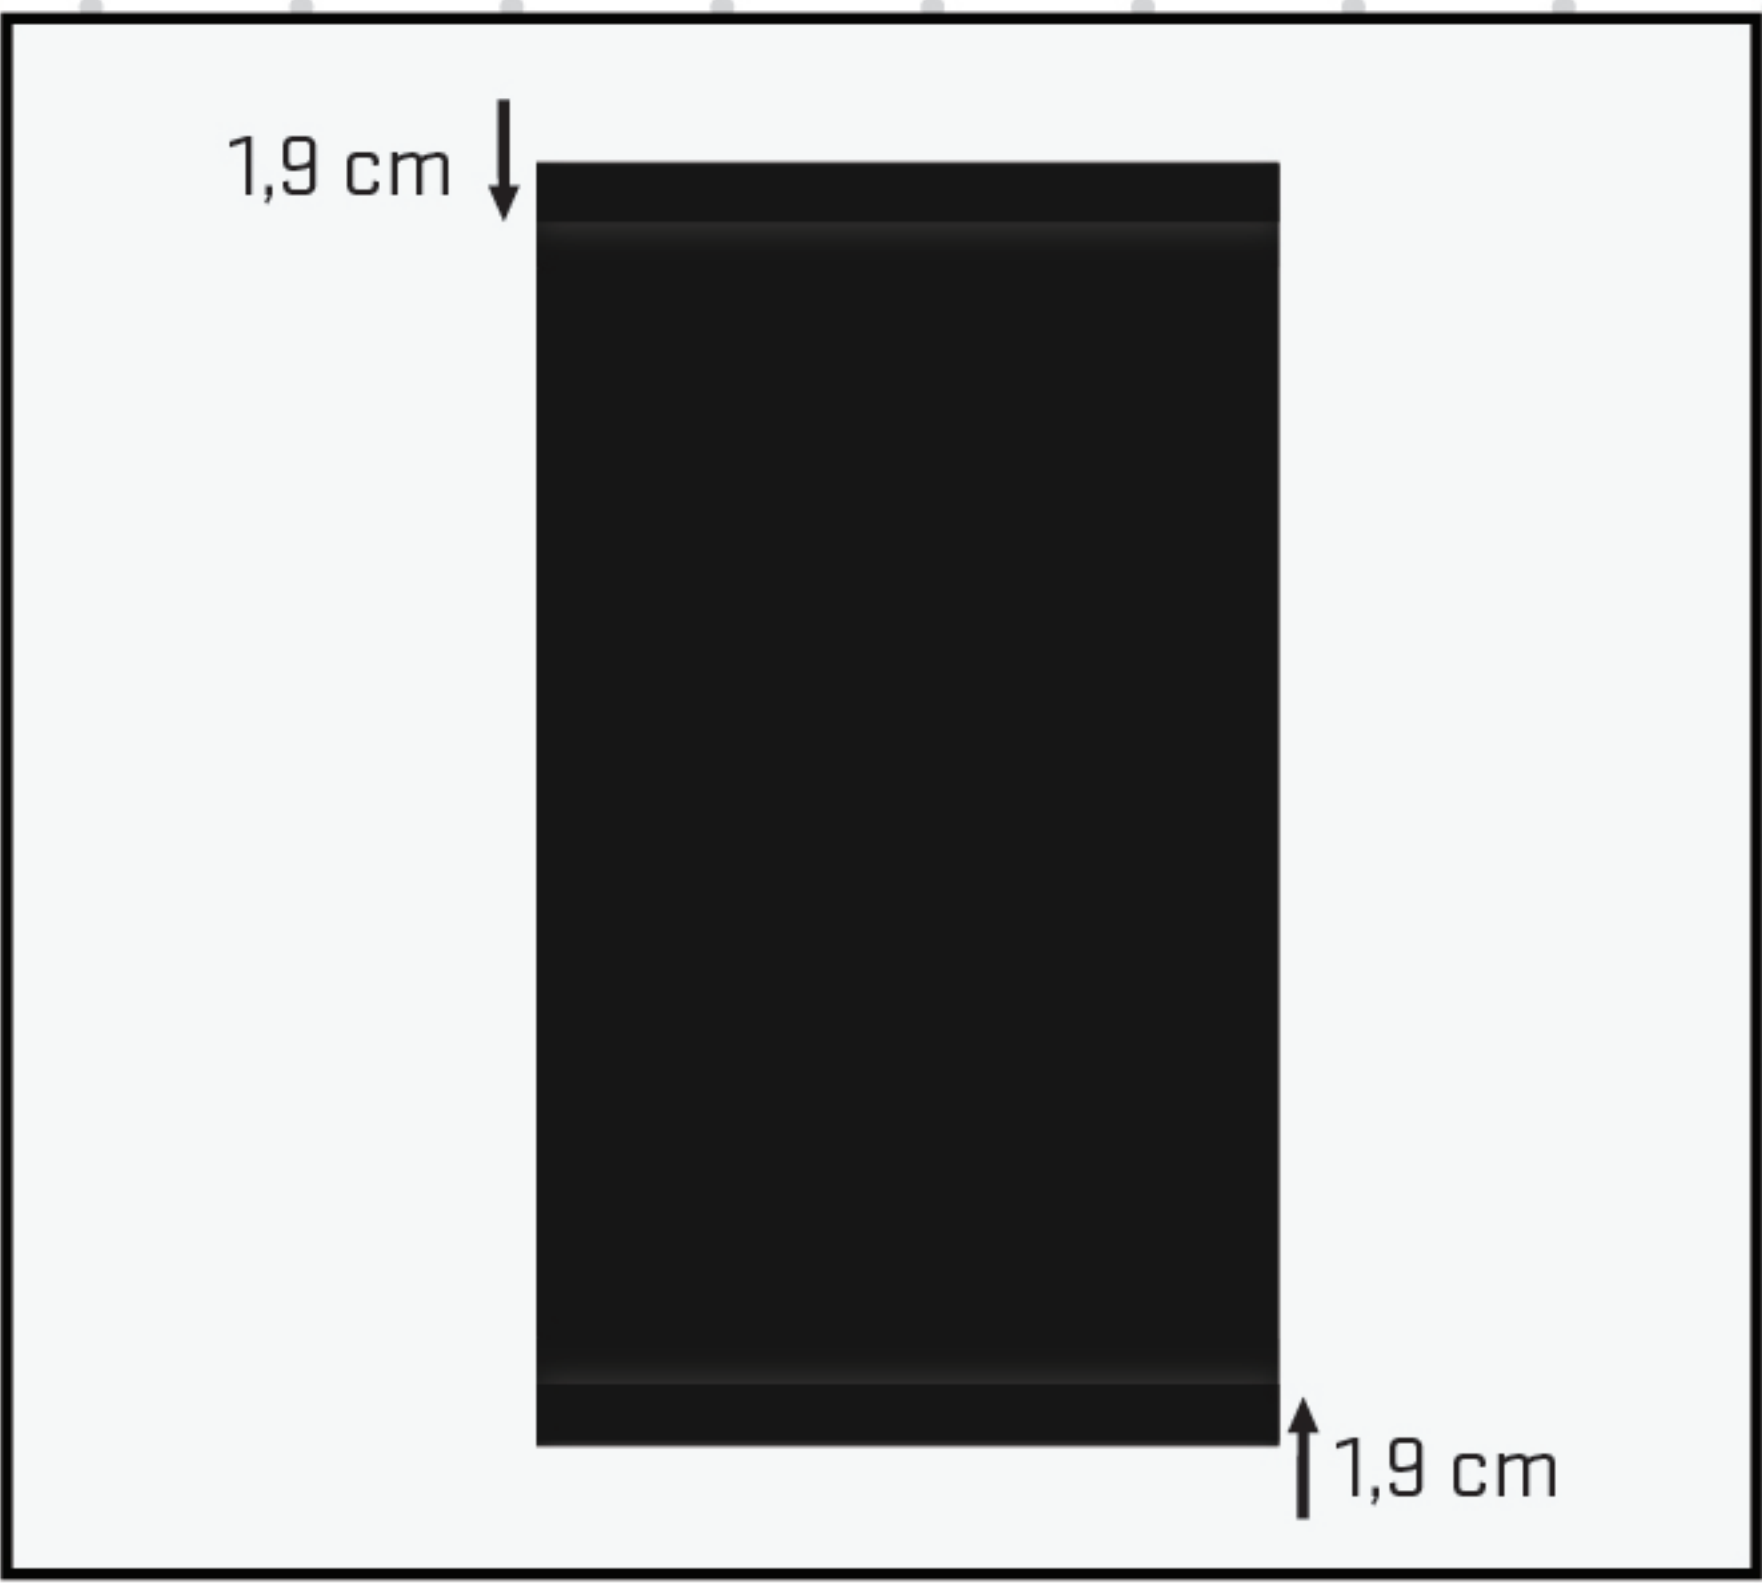


Étape 1:

Prends ton morceau de tissu stabilisateur noir de 30,5 cm x 58,5 cm, et replie une valeur de 1,9 cm le long des côtés de 30,5 cm.

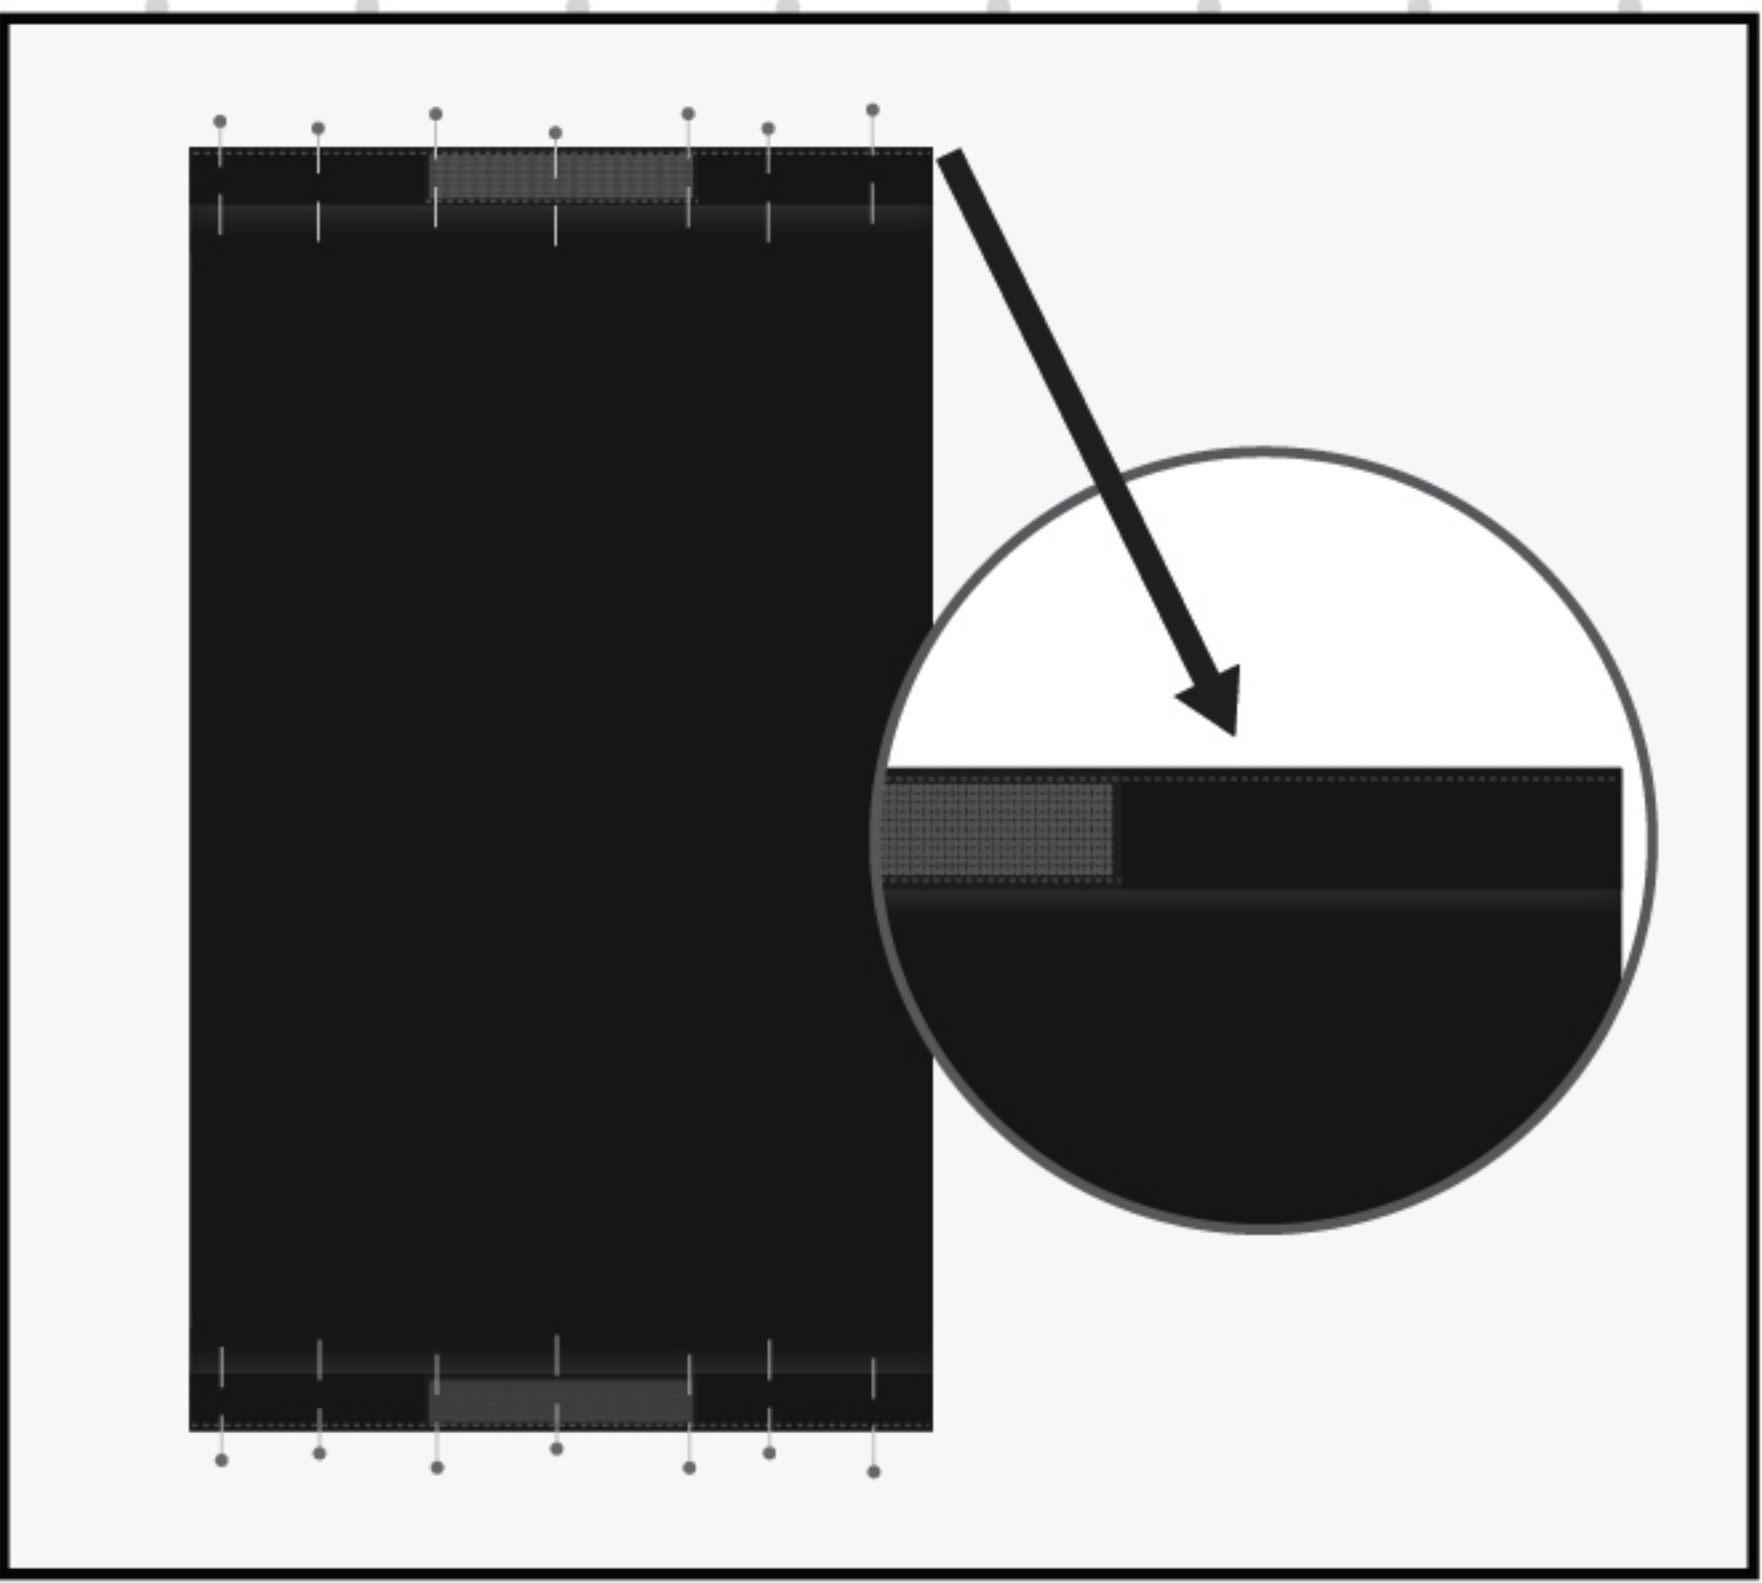


Étape 2:

Prends les morceaux de Velcro, centre-les sur les deux côtés de 30,5 cm, et épingle-les. Fais une surpiqûre le long du bord et du Velcro. Couds le bas des morceaux de Velcro.

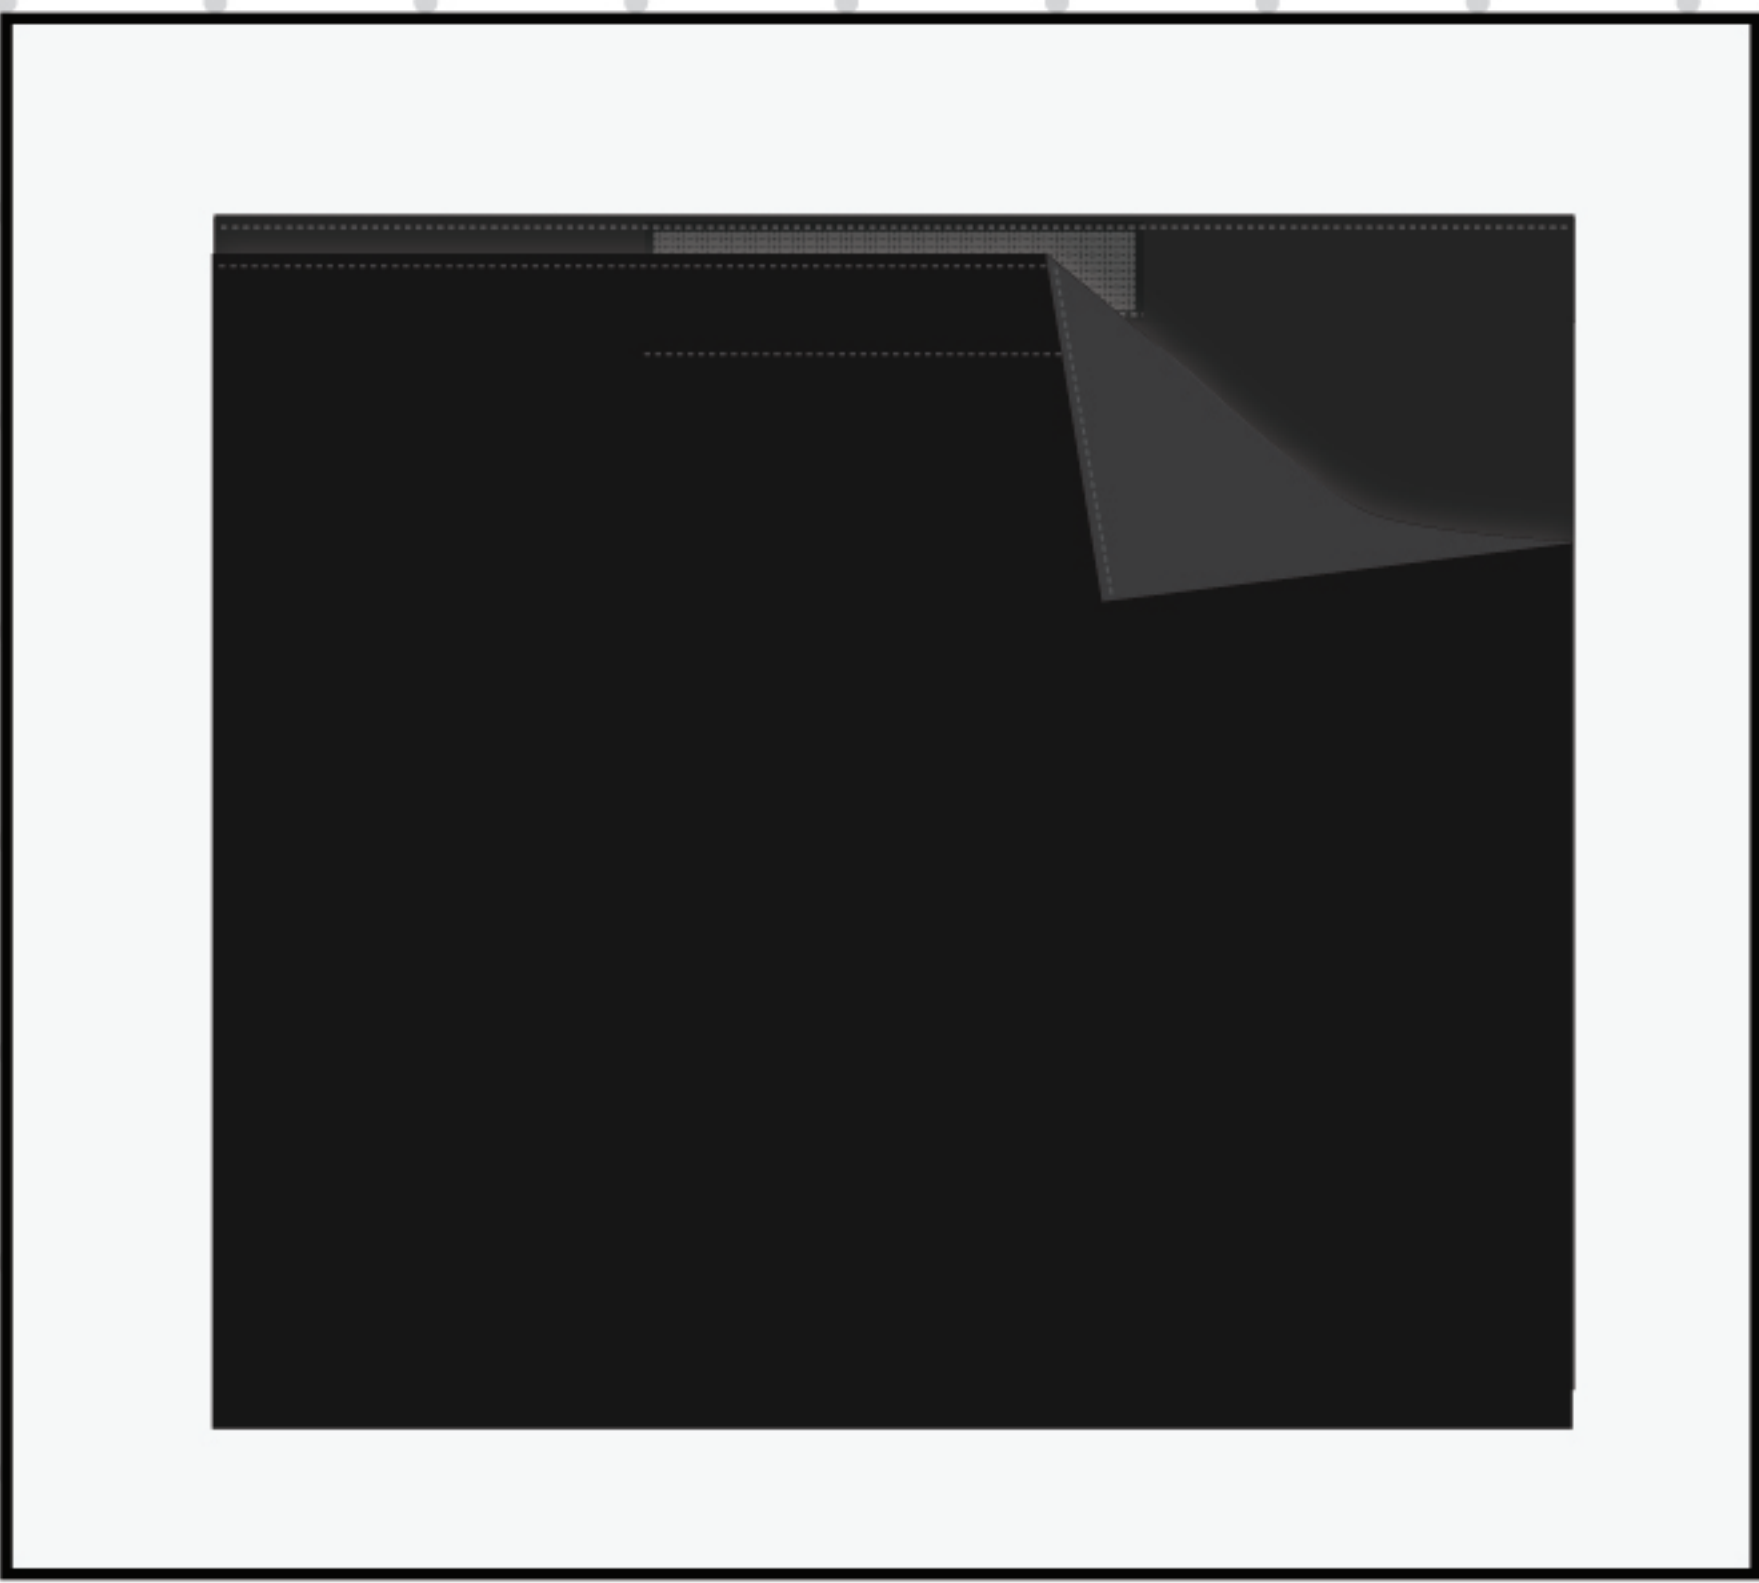


Étape 3:

Plie le tissu en deux, en alignant les morceaux de Velcro, et presse les morceaux l'un sur l'autre.

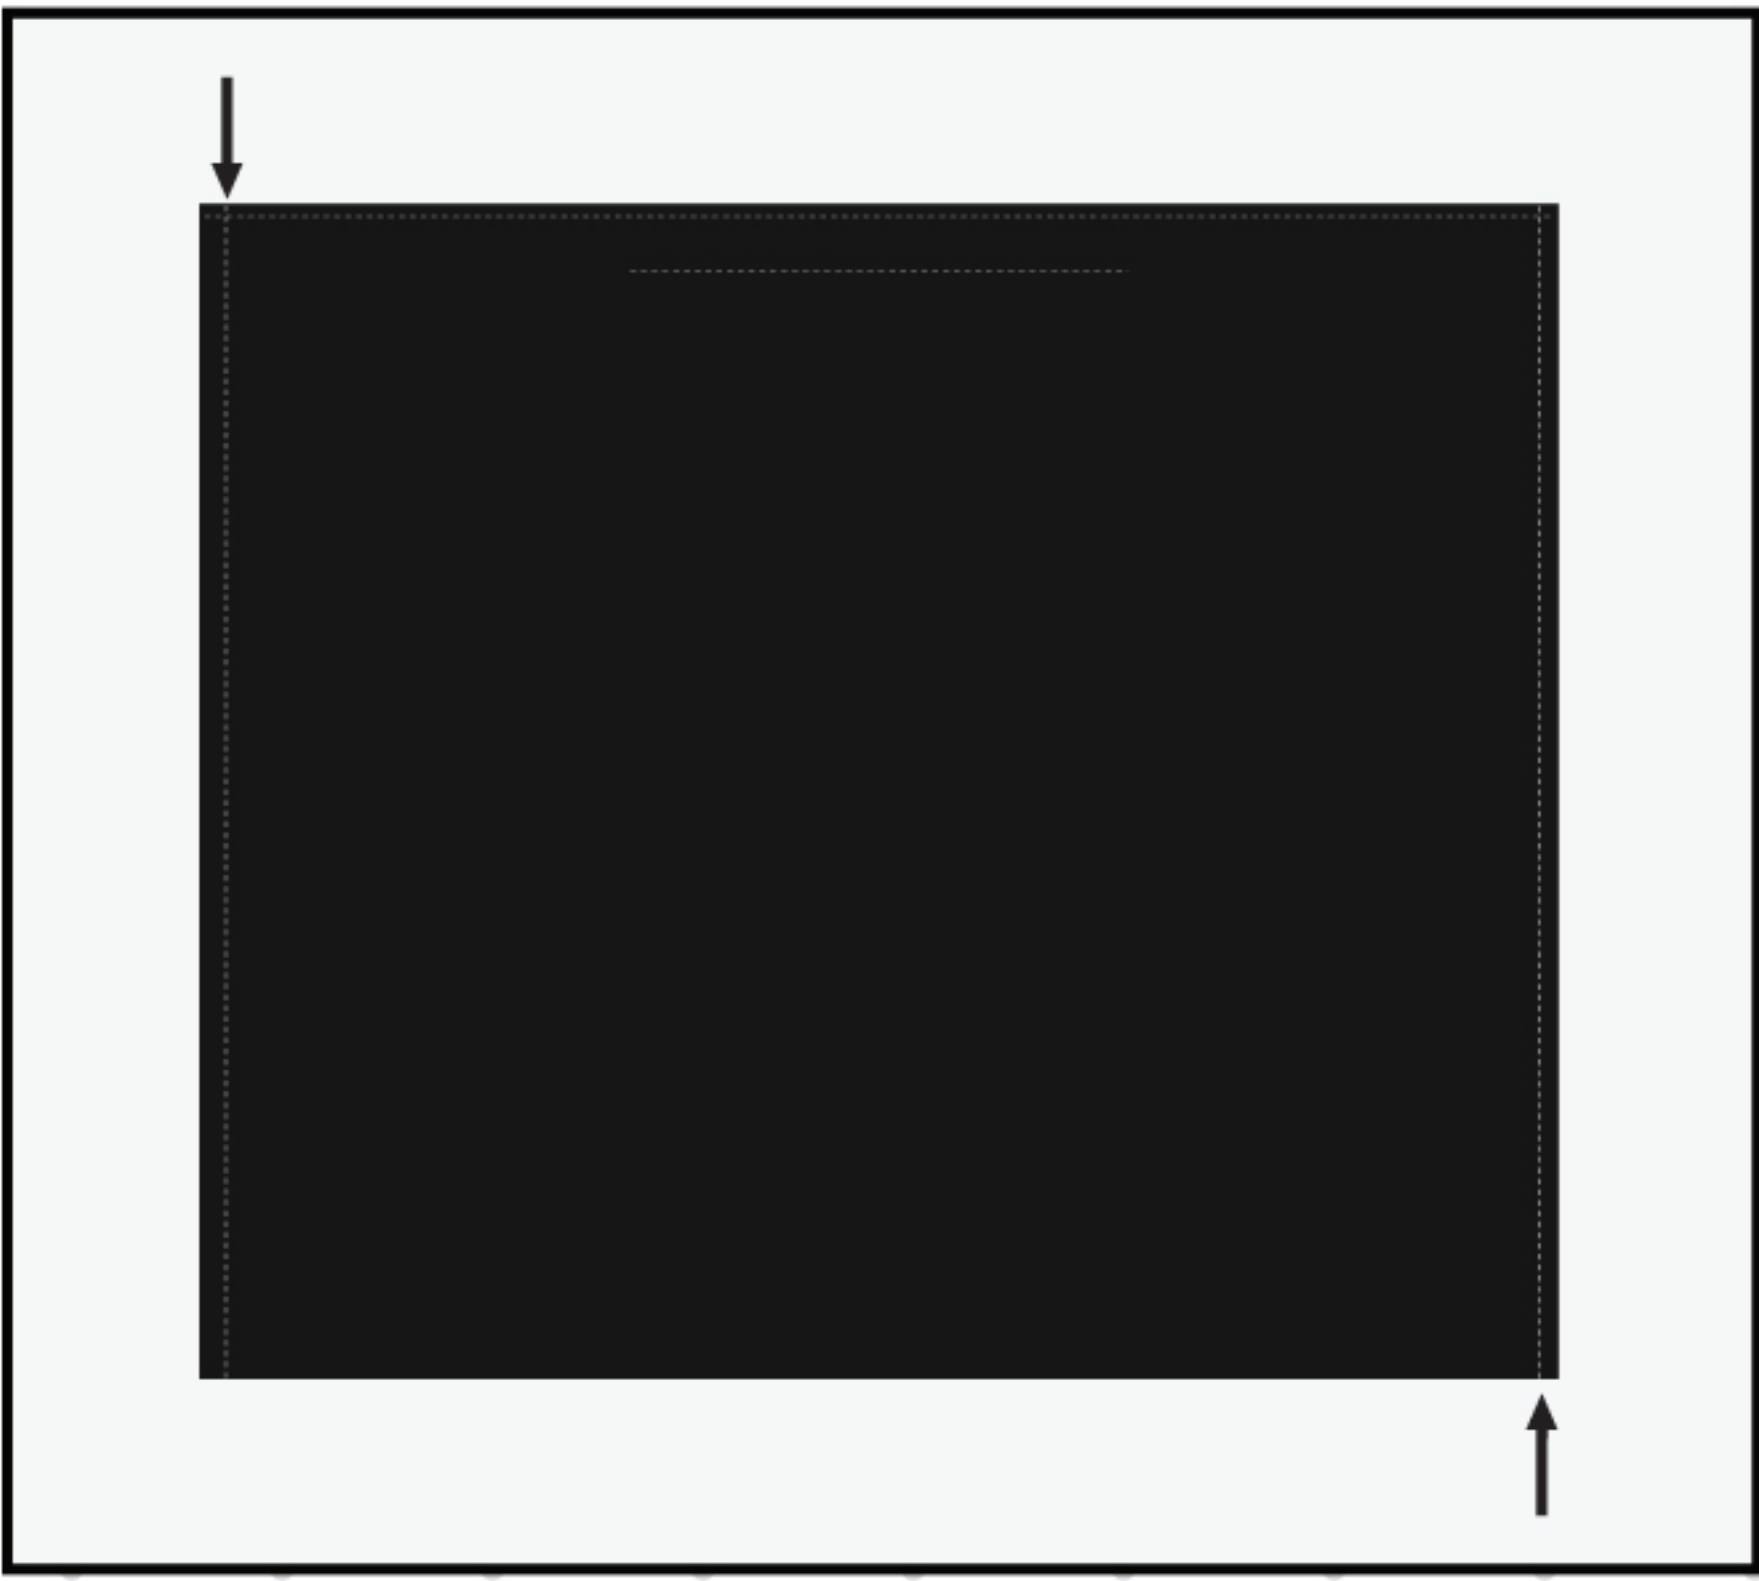

Étape 4:

Fais une couture à 0,6 cm le long des coutures des côtés.

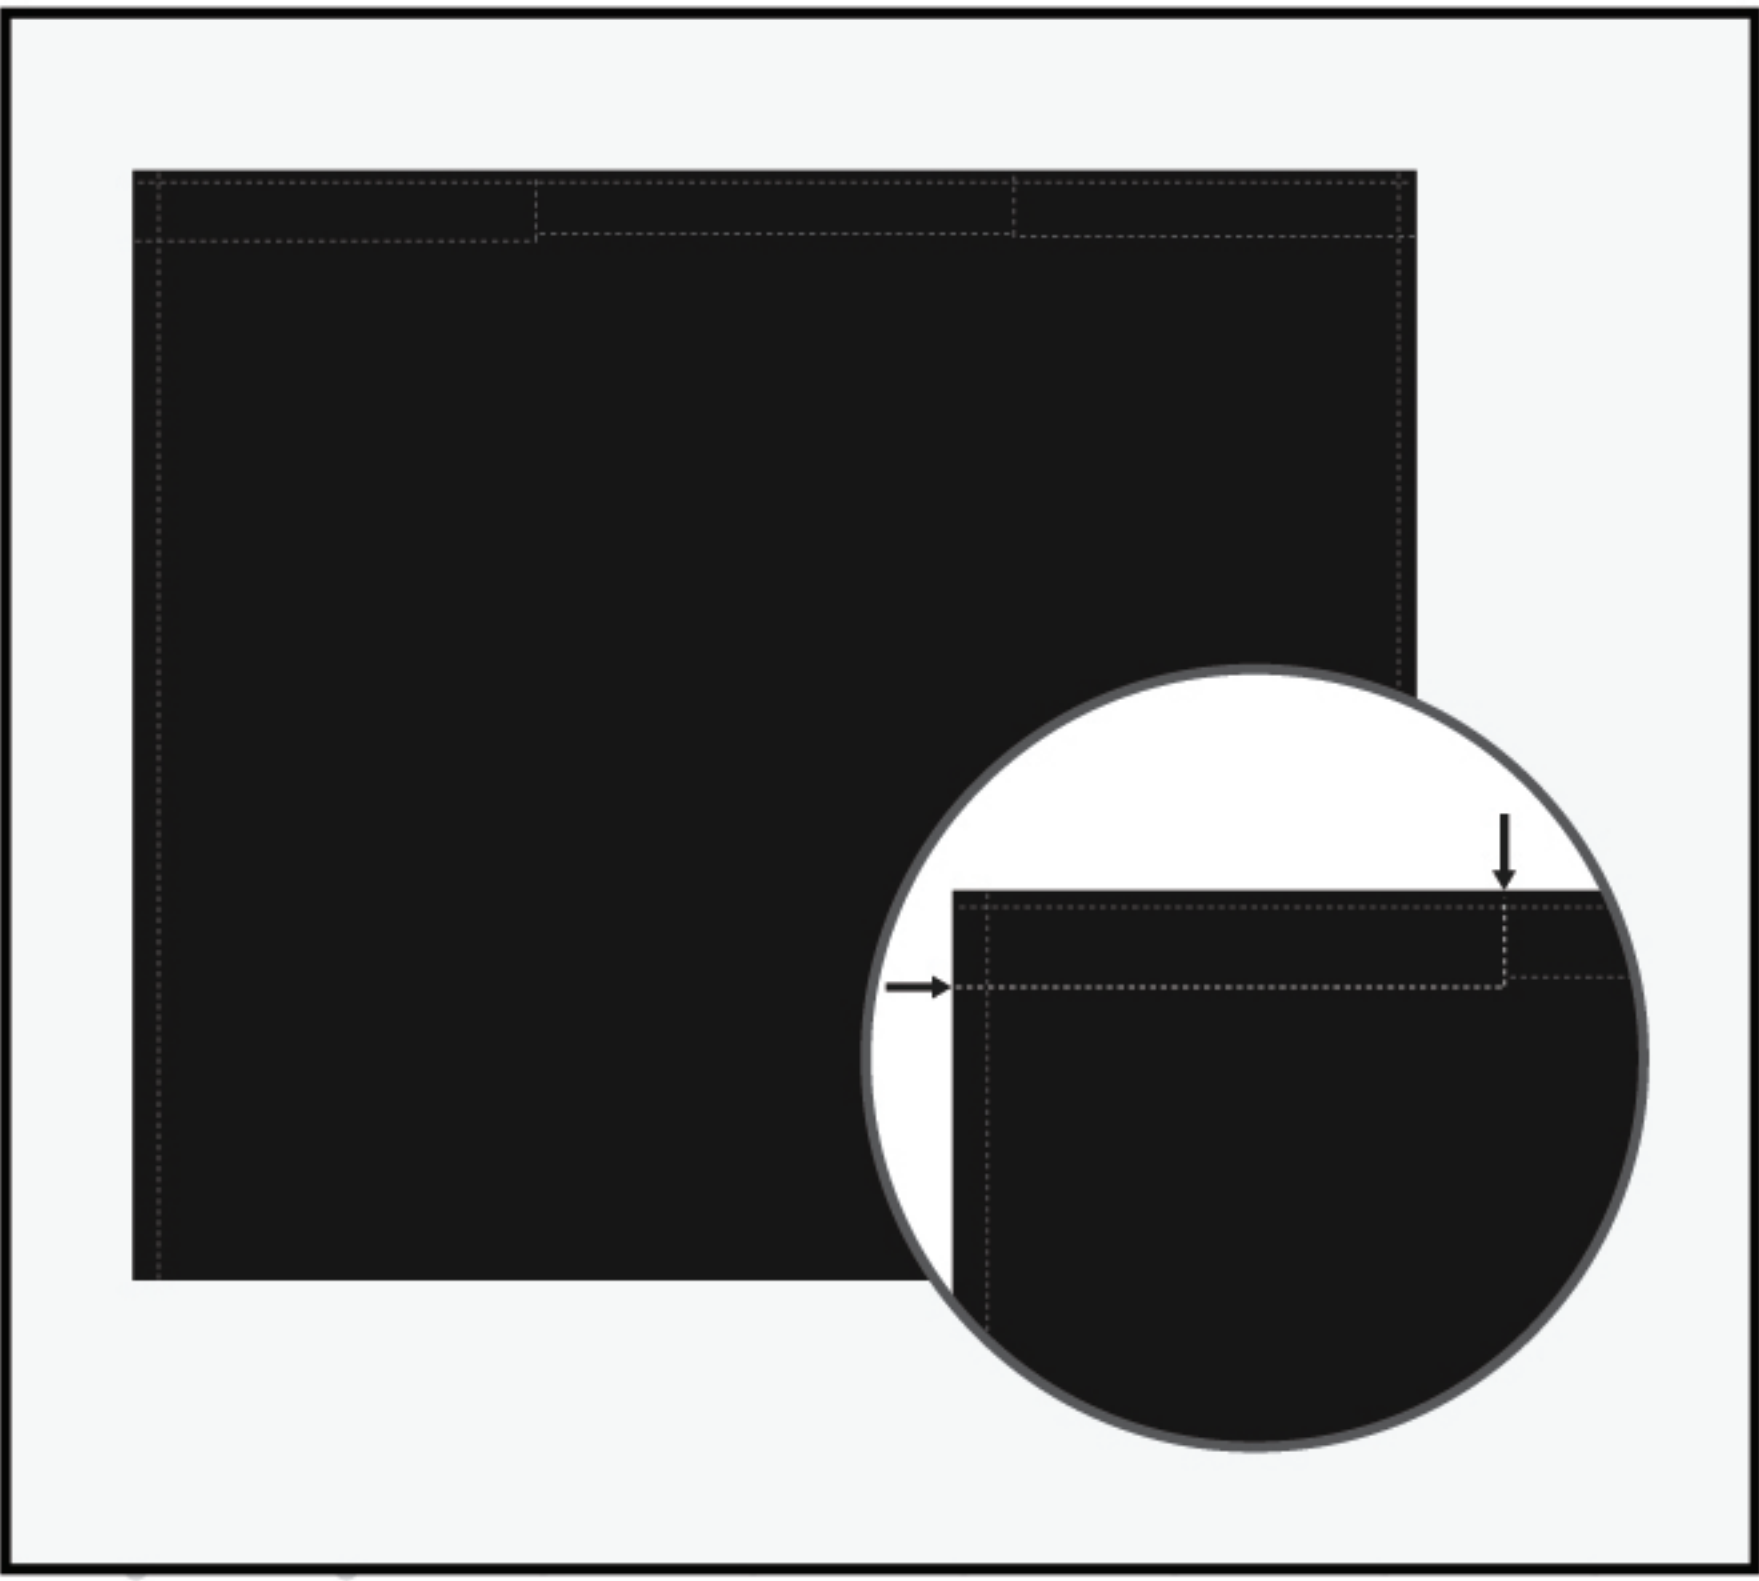


Étape 5:

Dans le haut de l'oreiller, là où se trouve le Velcro, fais une couture à 1,9 cm, jusqu'au bord du Velcro. Arrête en laissant l'aiguille insérée dans le tissu, fais pivoter le tissu et fais une couture le long du bord du Velcro. Répète ceci de l'autre côté du Velcro.




Instructions pour la taie d'oreiller:

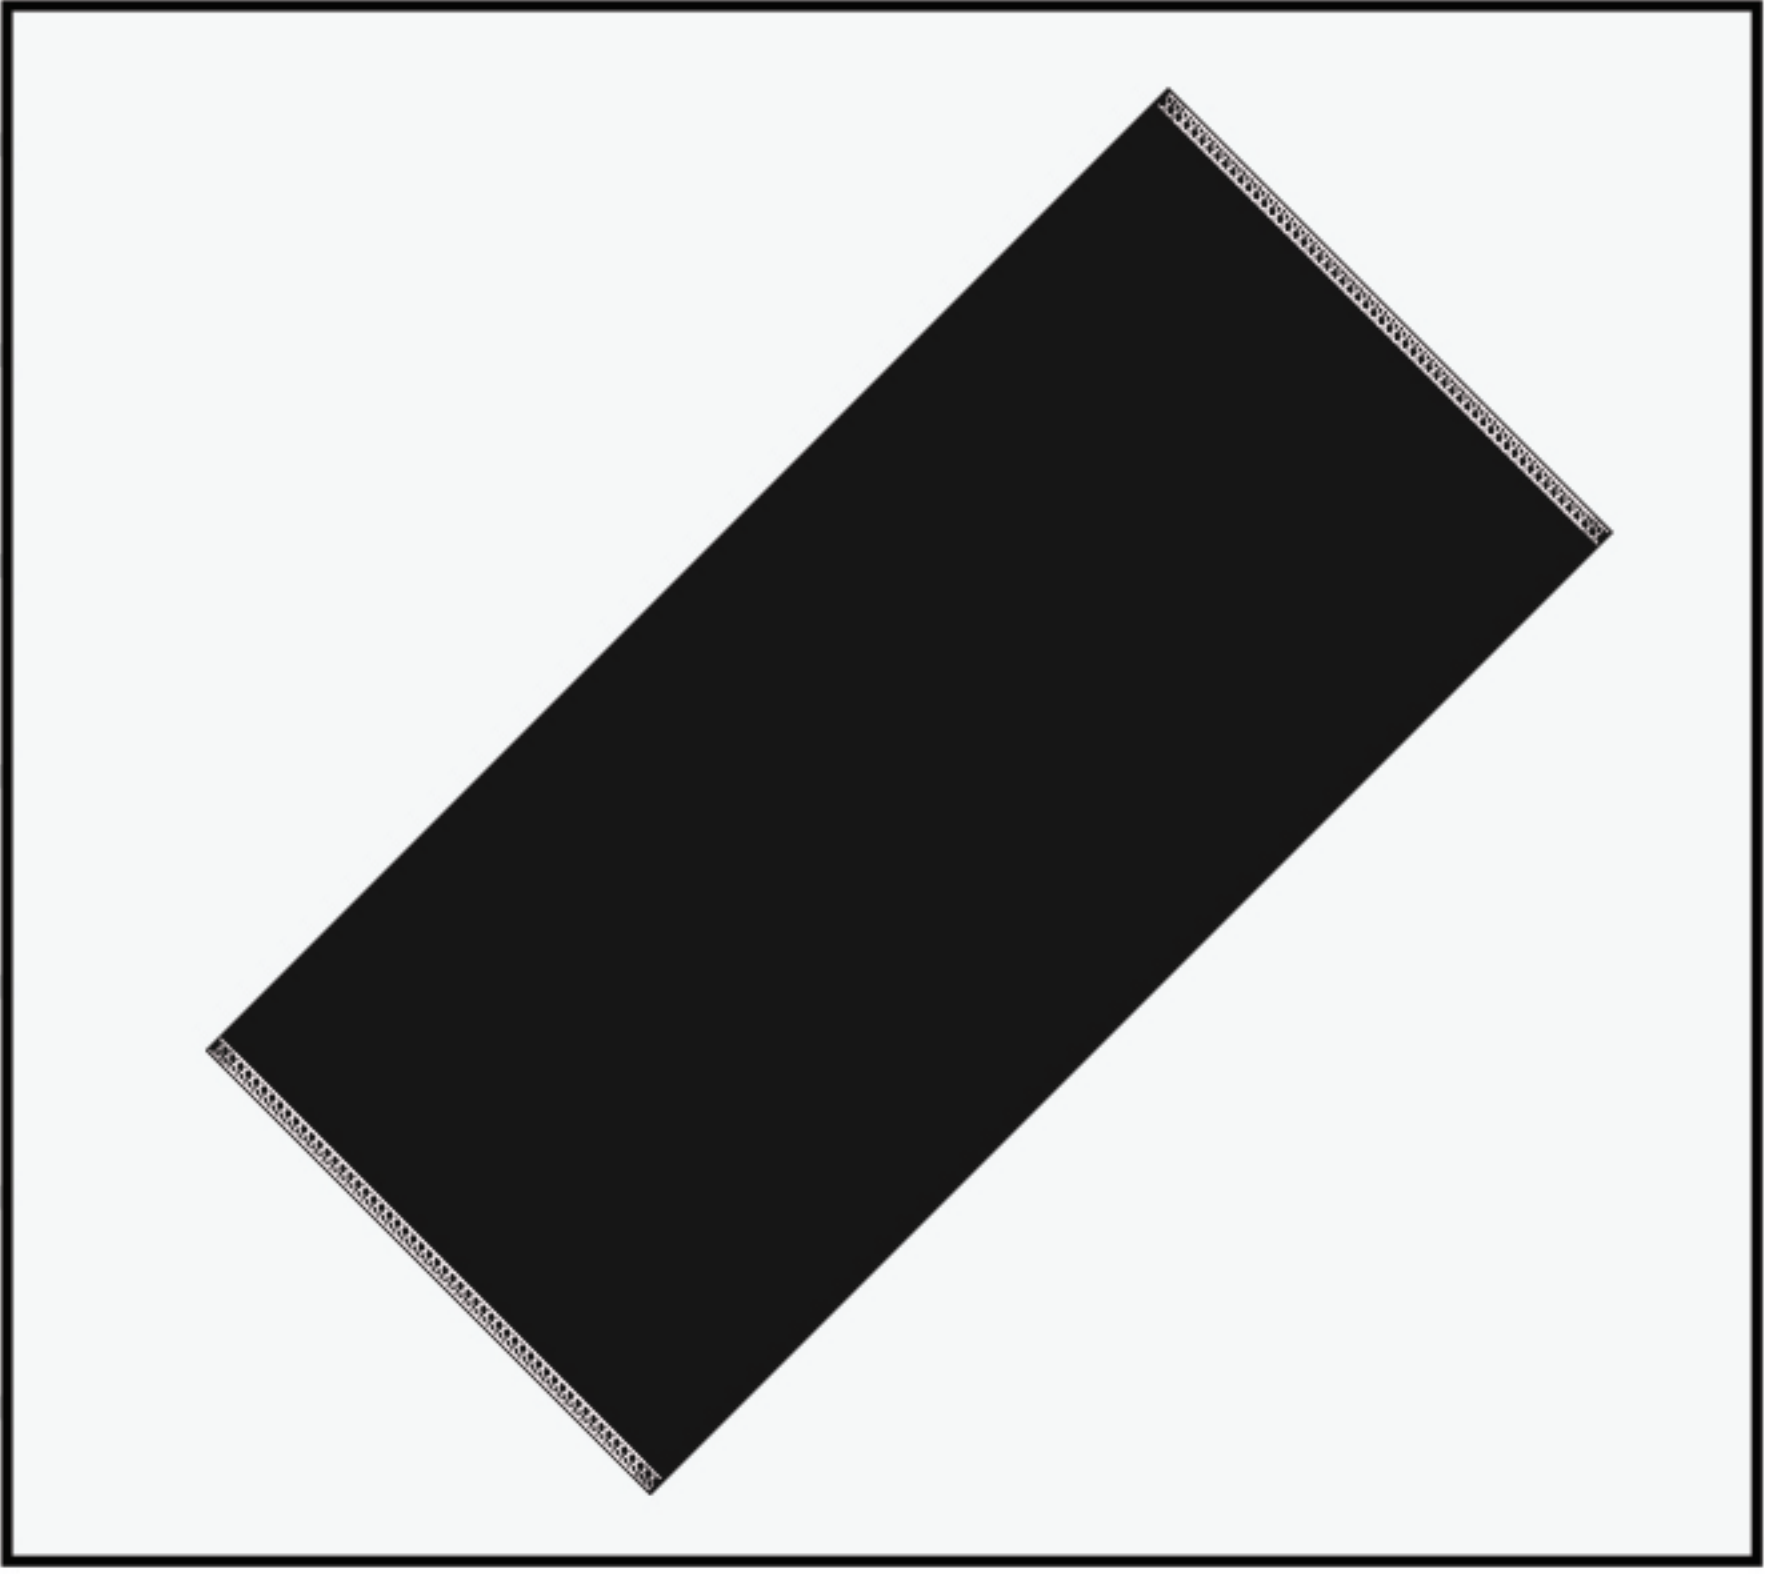


Étape 1:

Prends ton morceau de coton noir de 30,5 cm x 66 cm, et fais un point de surjet le long des côtés de 30,5 cm.

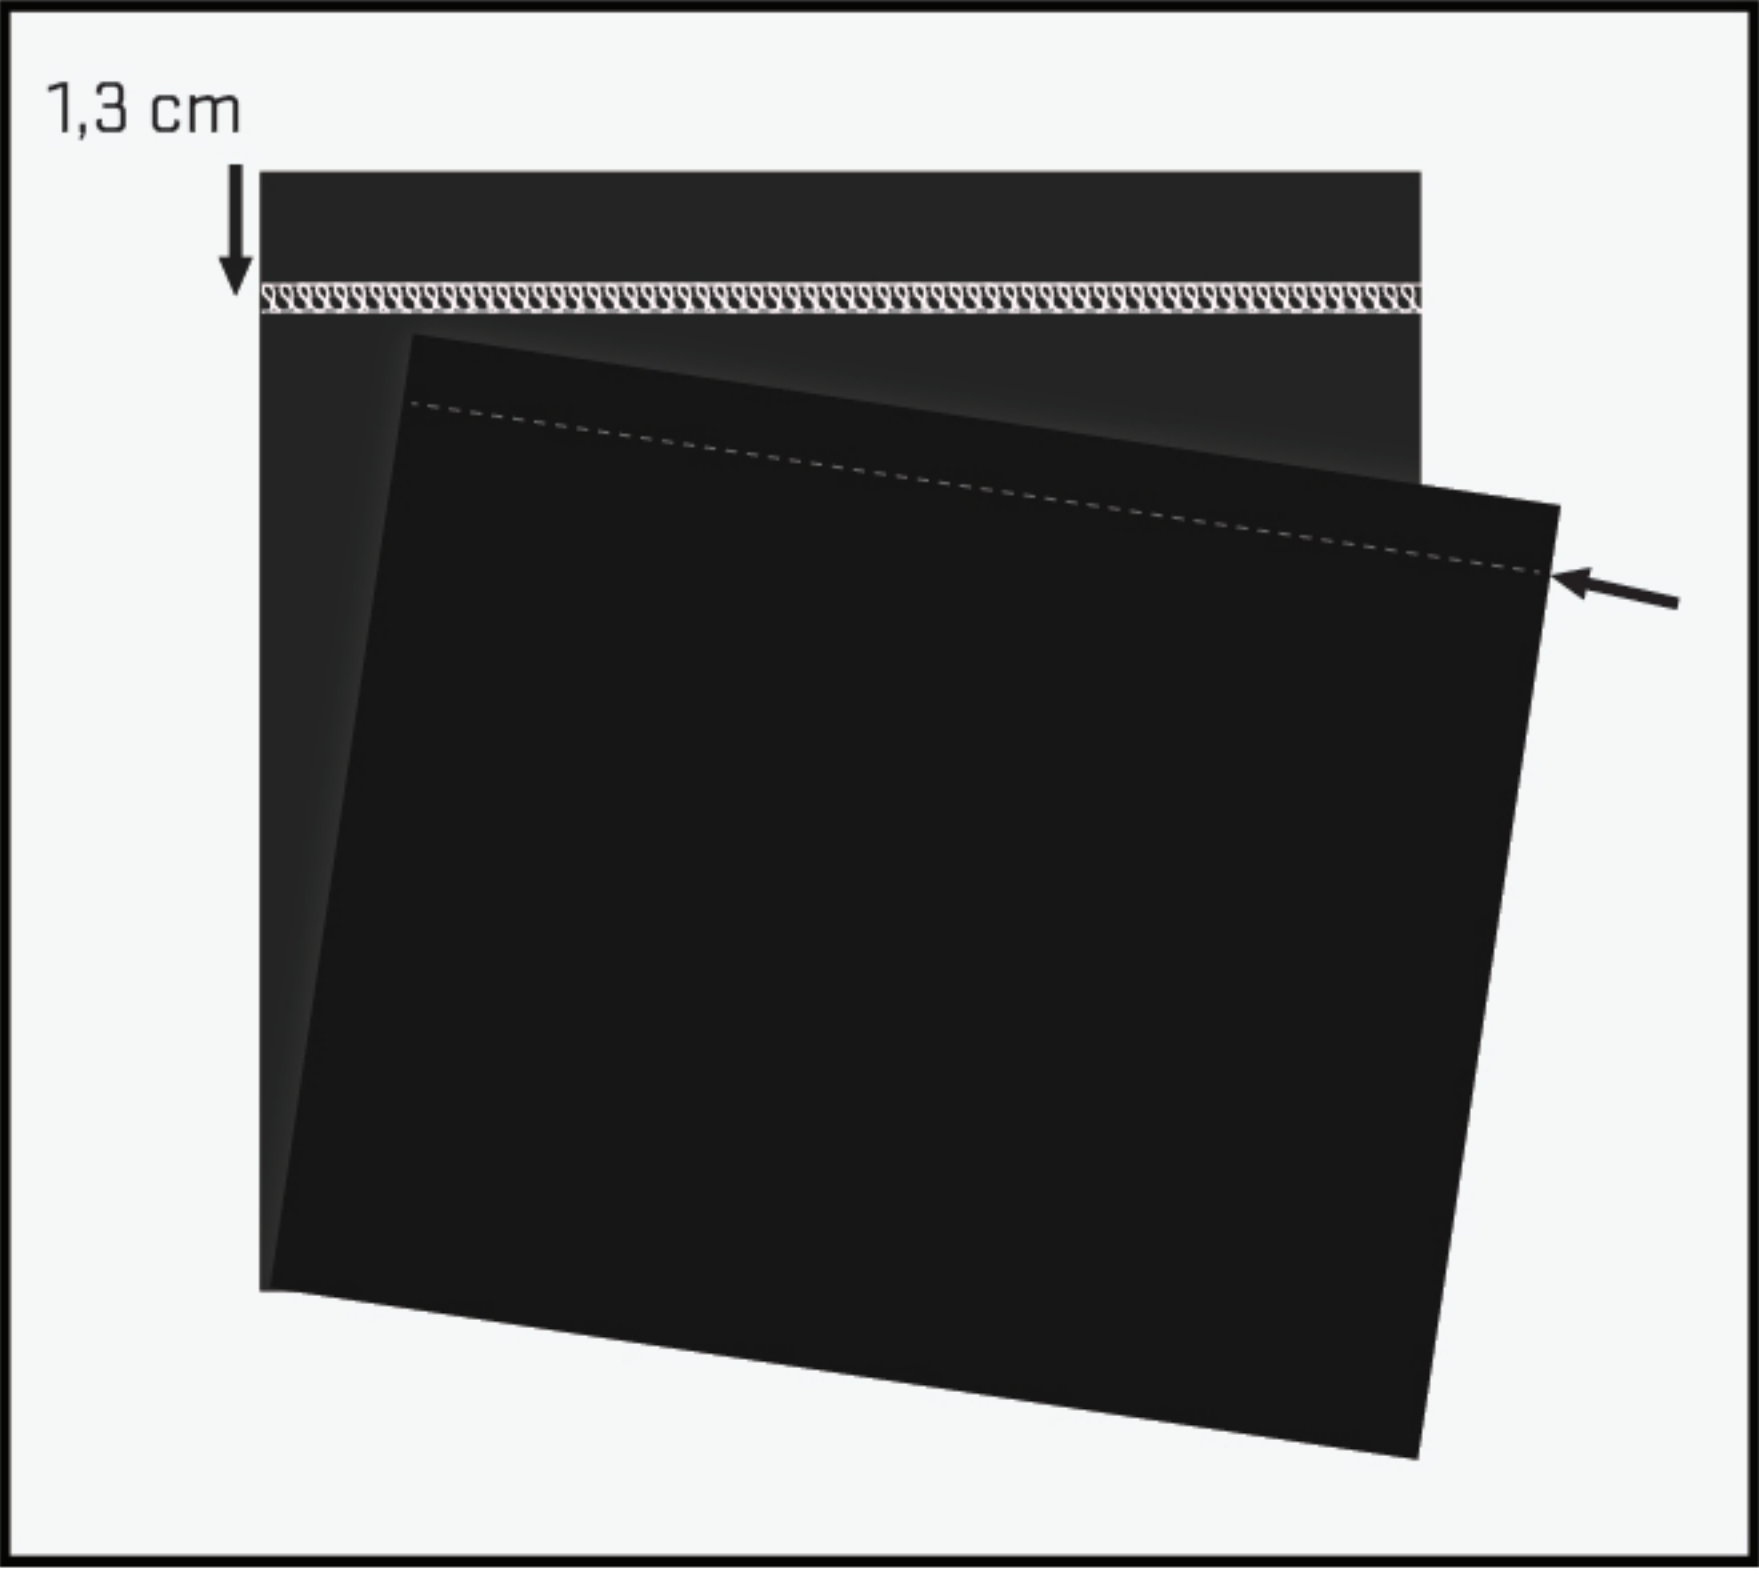


Étape 2:

Avec le fer à repasser, plie maintenant de 1,3 cm vers l'intérieur les bords surjetés, et fais une surpiqûre le long du bord pour faire un ourlet.

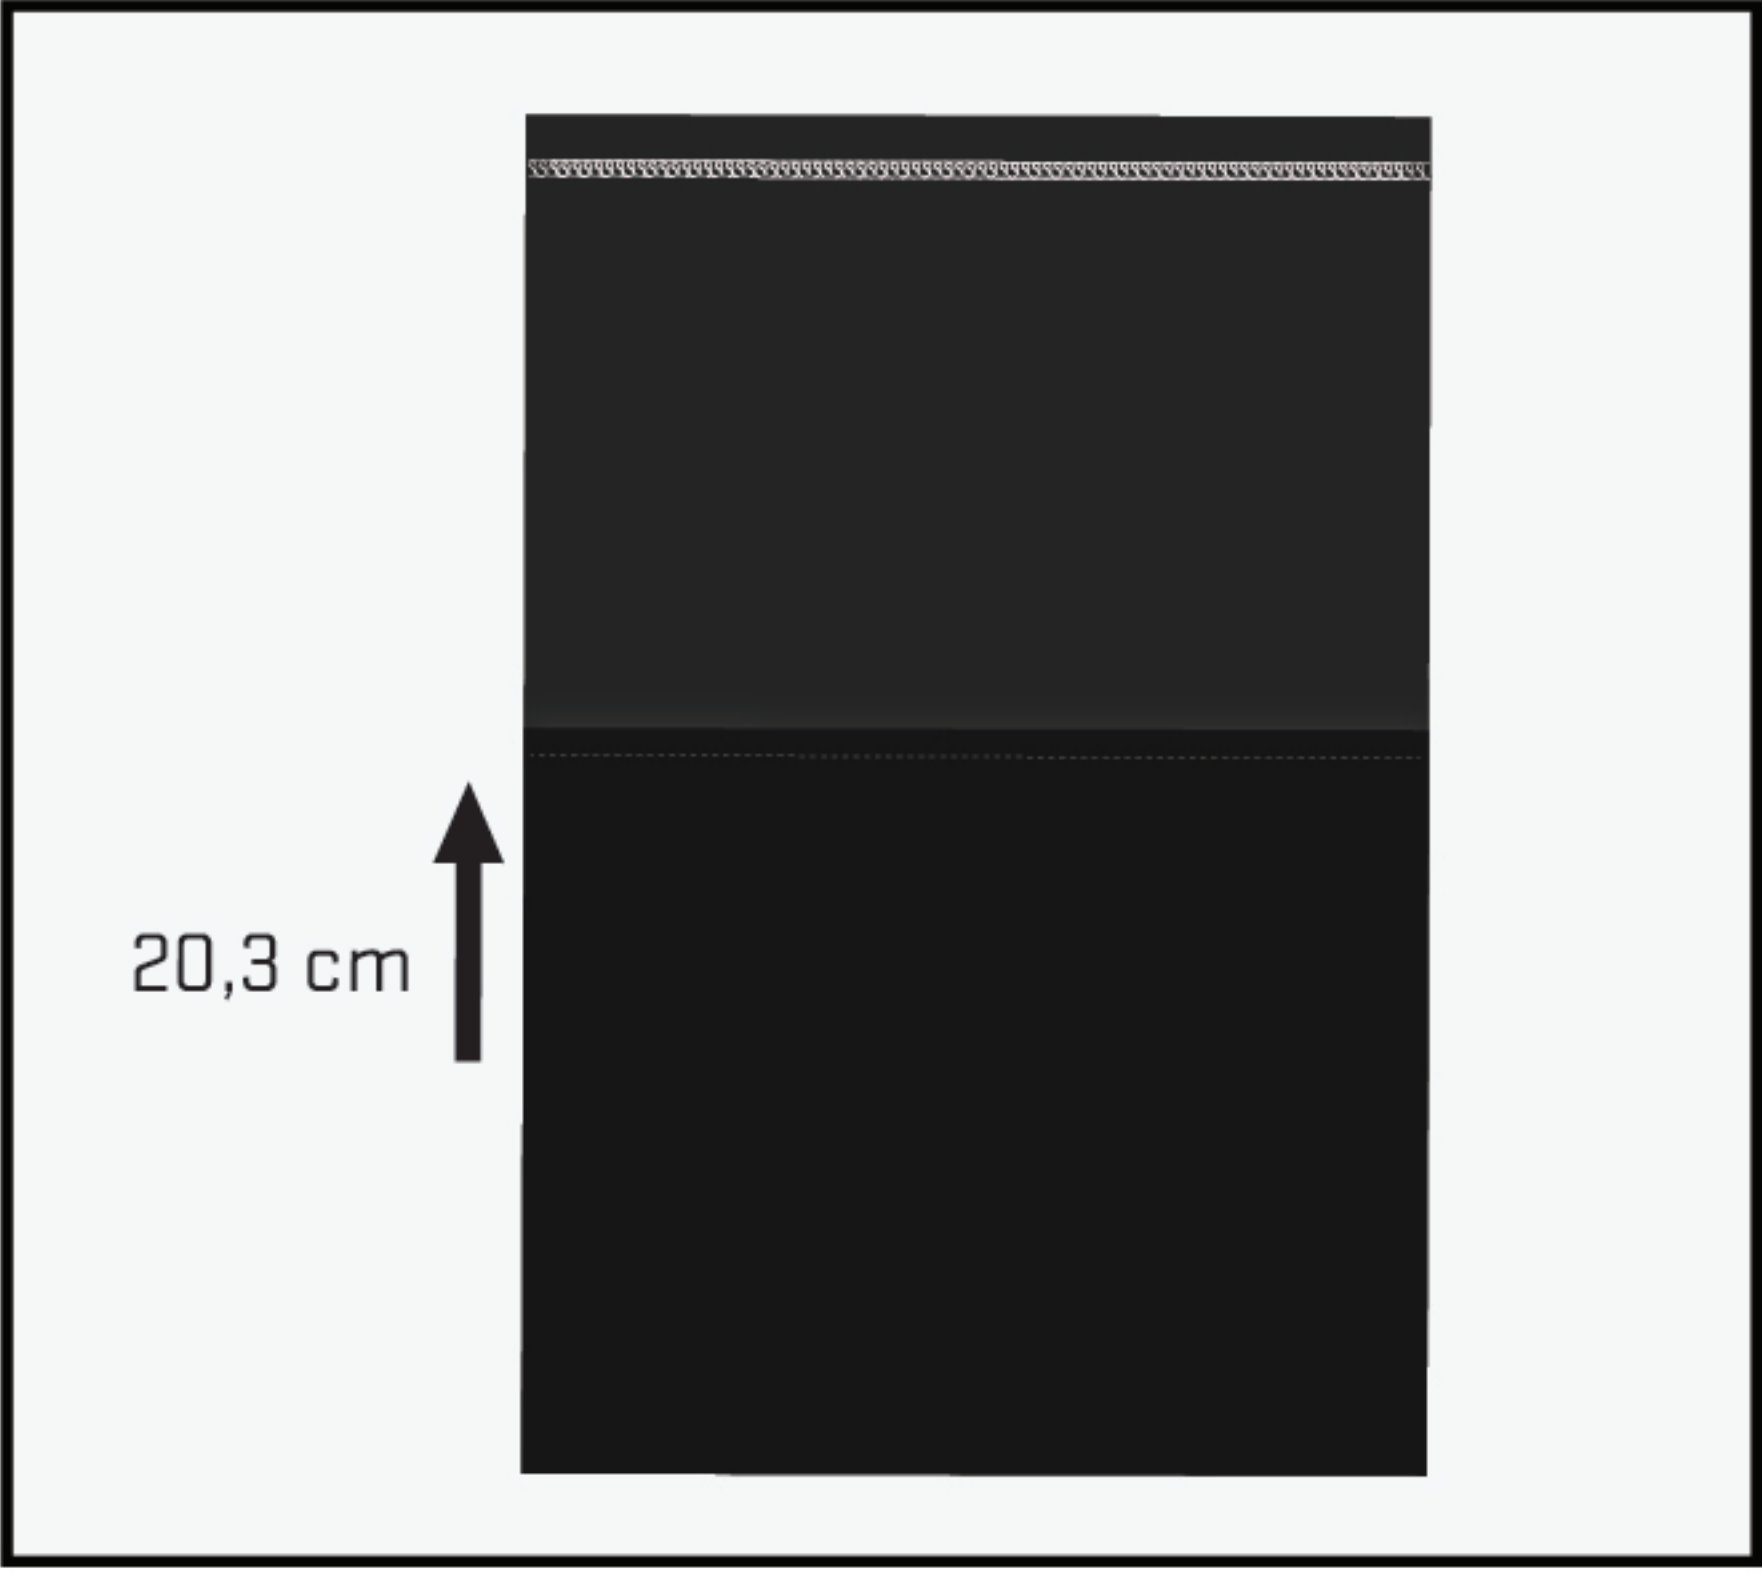


Étape 3:

Plie de 20,3 cm un des bords surjetés vers le centre, puis épingle-le.

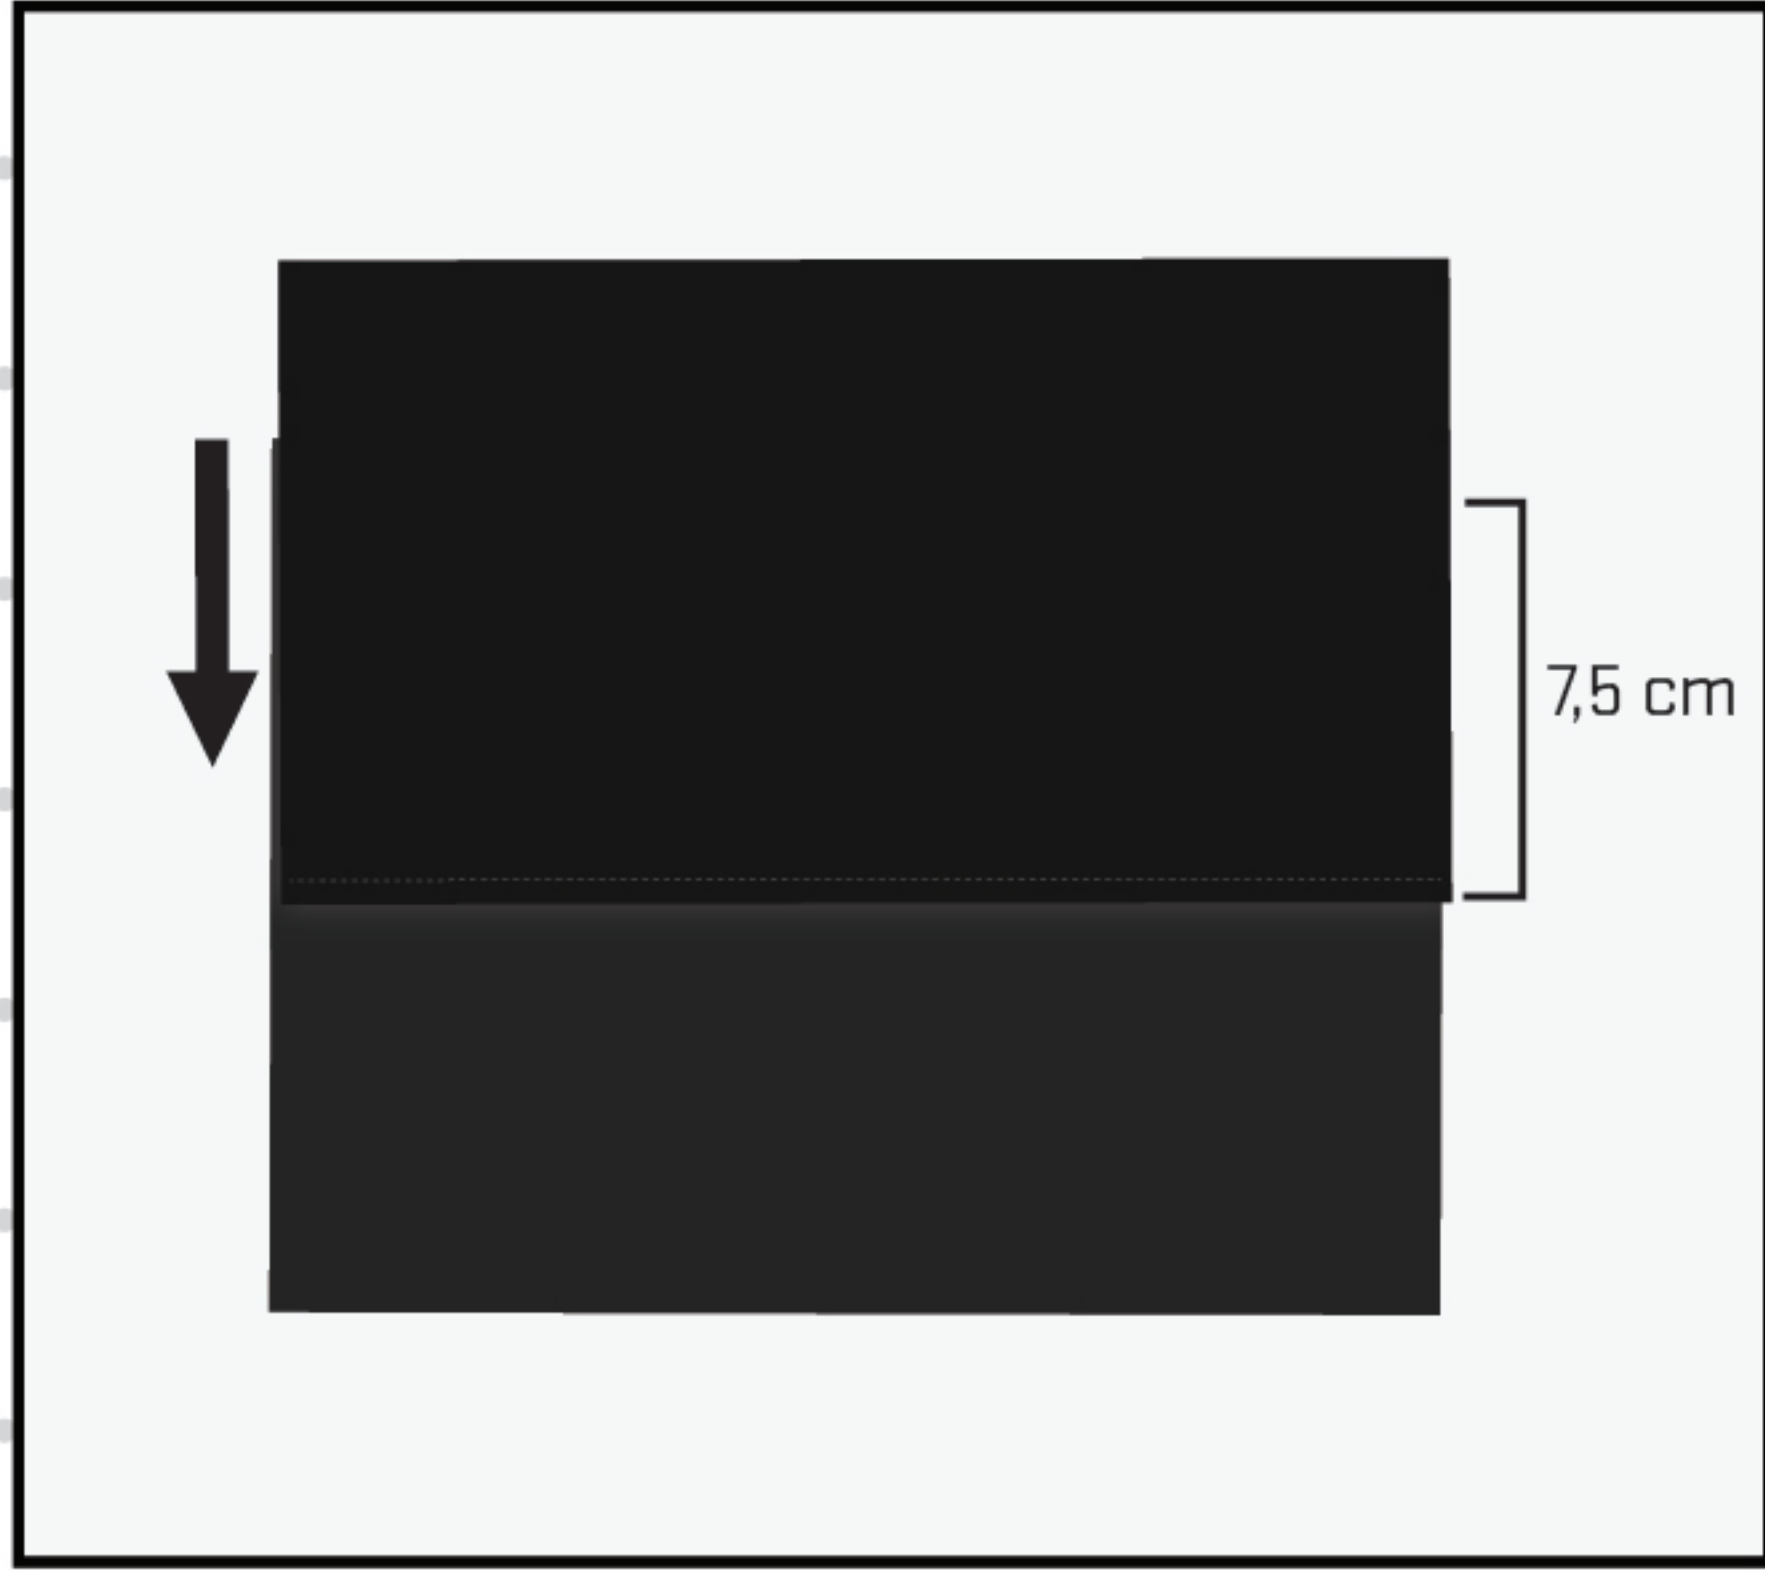


Étape 4:

Plie l'autre bord surjeté vers le centre, en le faisant chevaucher le premier pli de 7,5 cm, puis épingle-le.

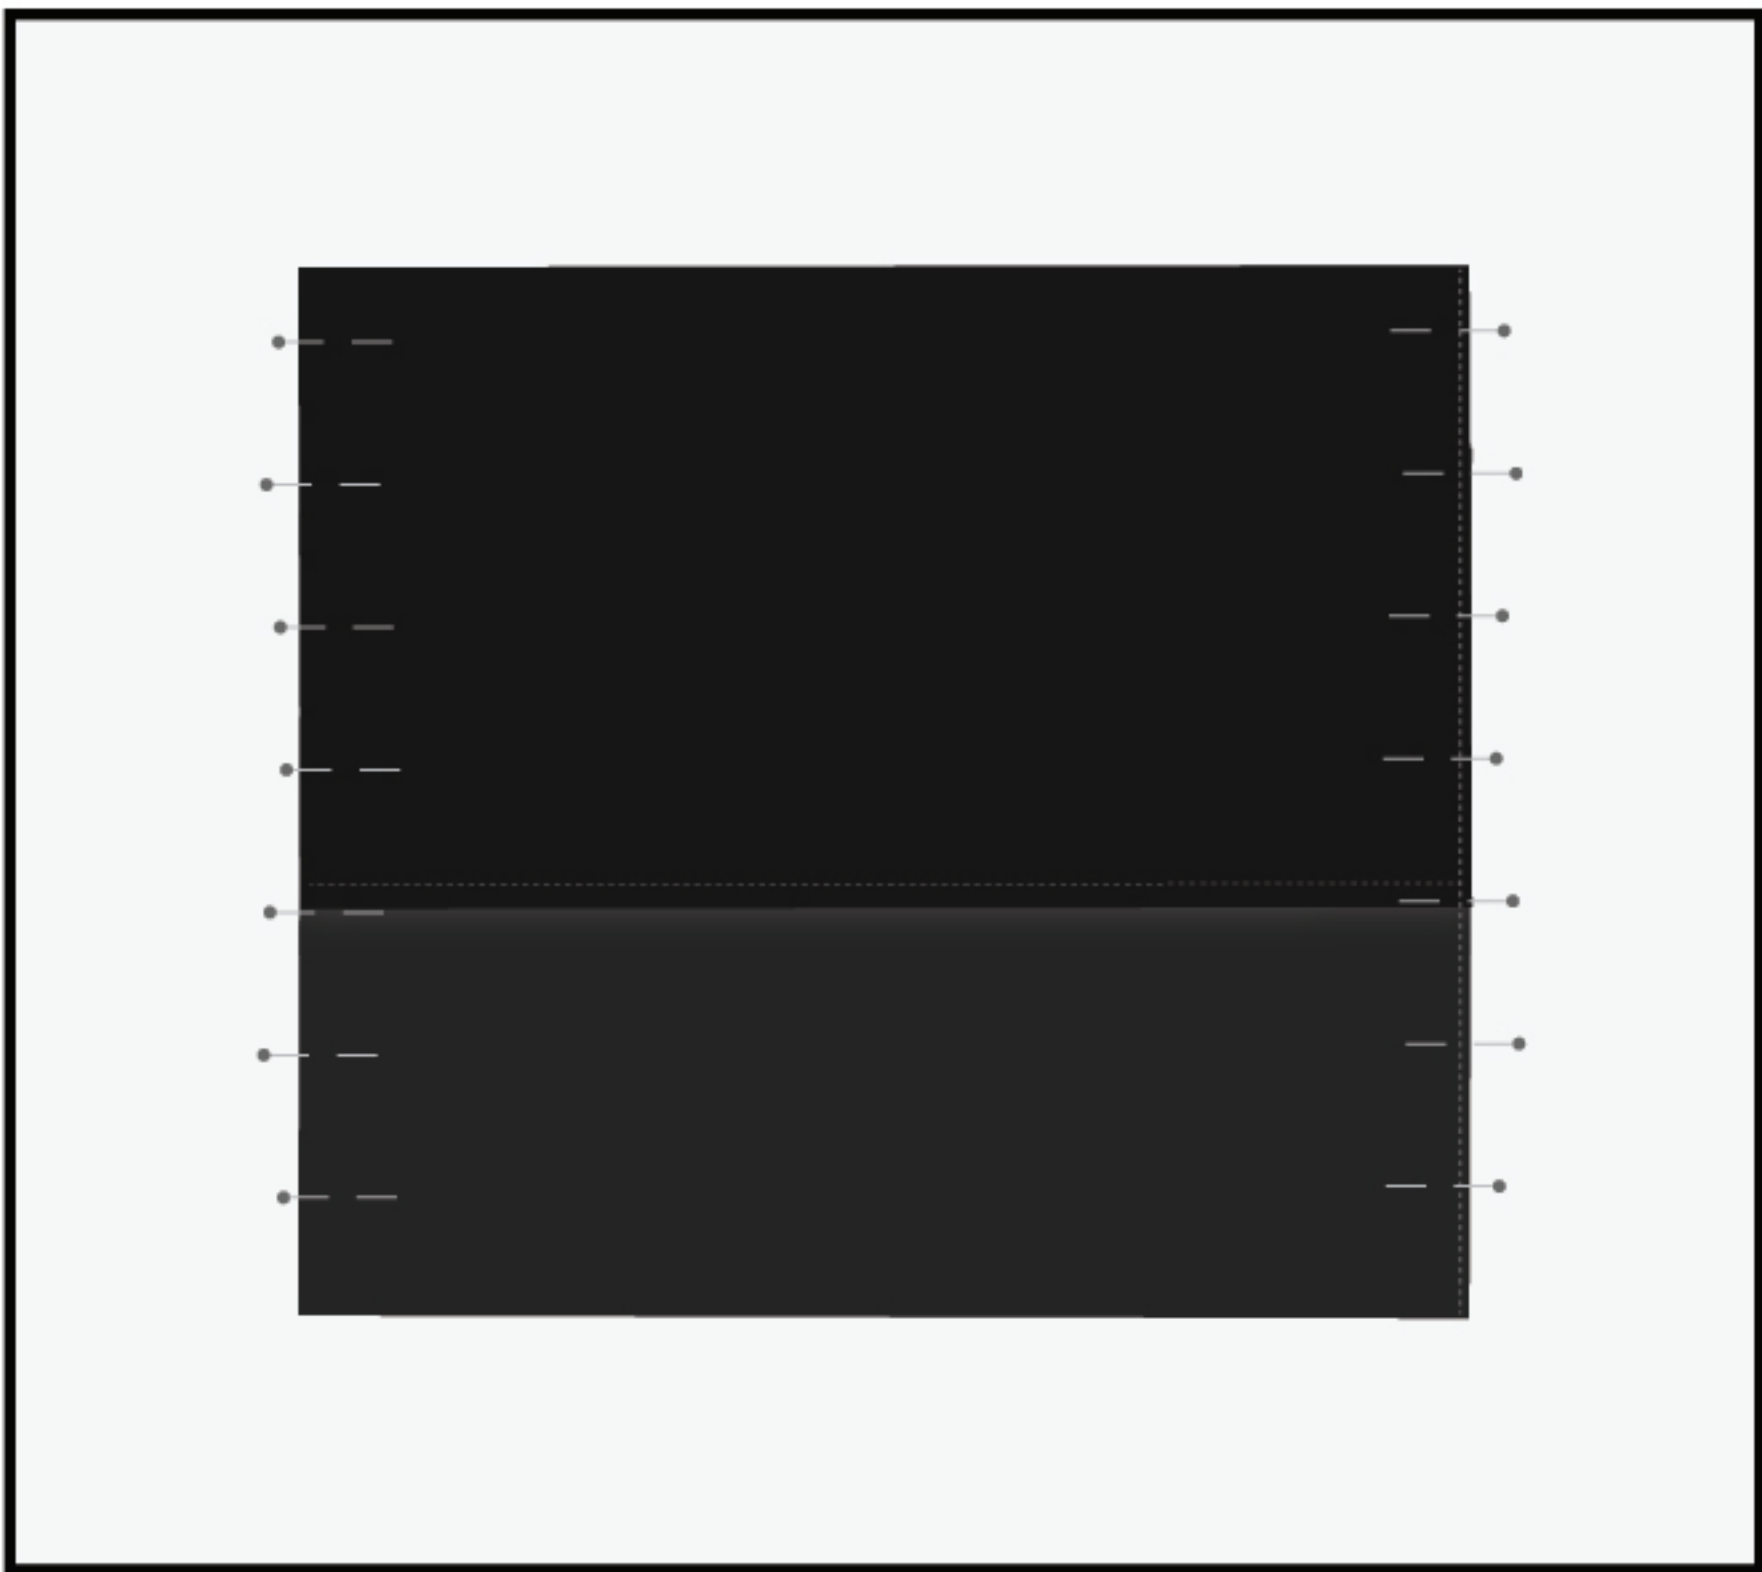

Étape 5:

Repasse le long des bords. Fais une couture de 0,6 cm le long des bords épinglés.

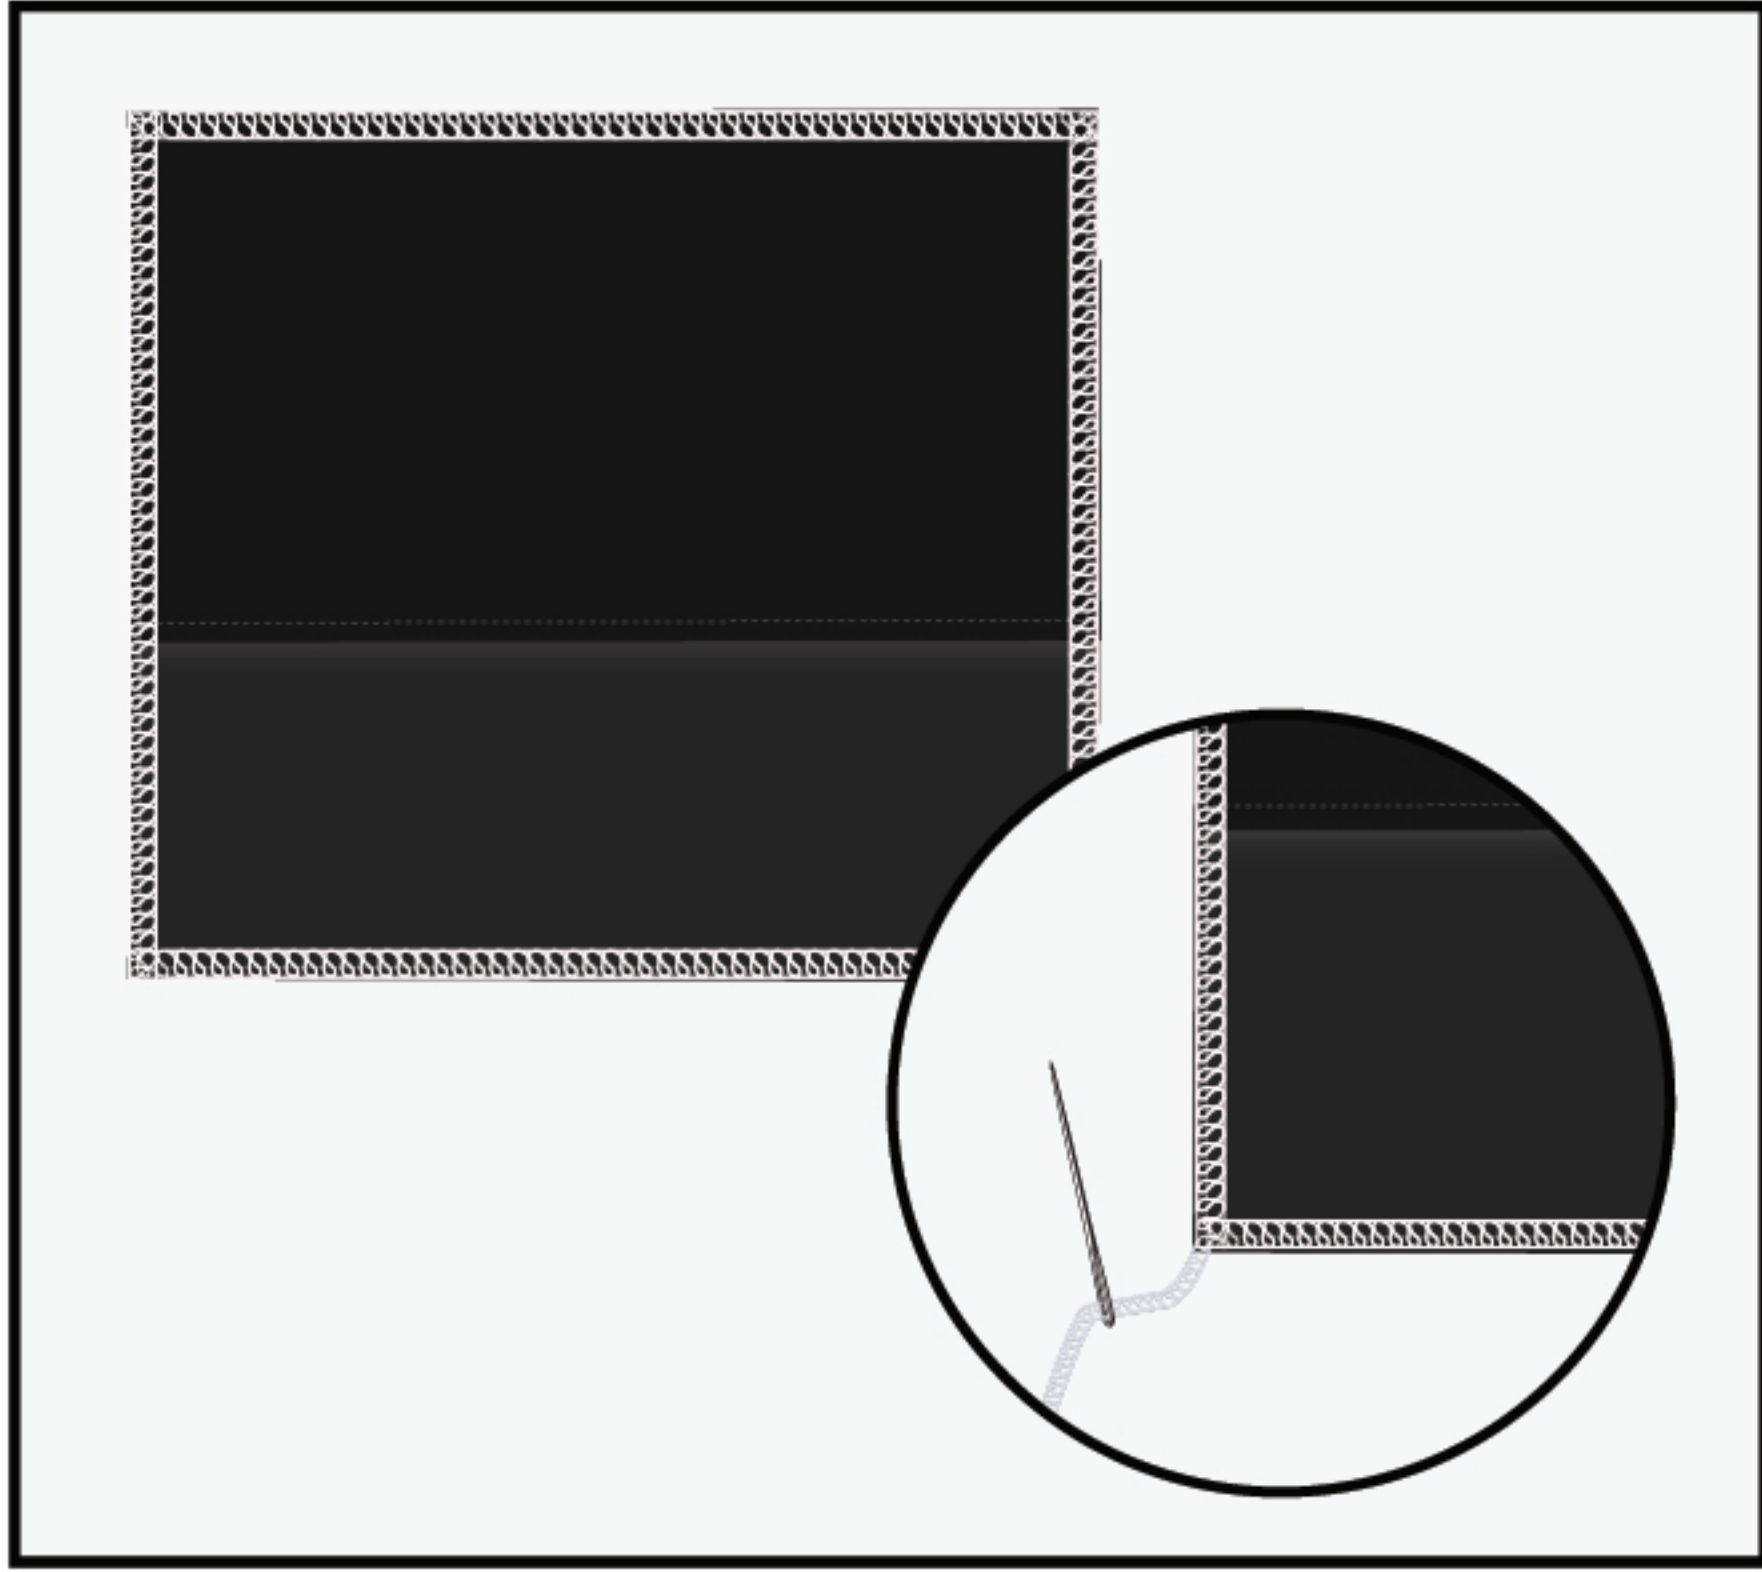

Étape 6:

Fais maintenant un point de surjet le long des 4 côtés. Prends une aiguille à coudre pour insérer les fils de surjet à l'intérieur de la taie, afin de les cacher.

Oreiller



Taie d'oreiller

